


E 1690



Angusseinsatz Kontur 60 HRC

Contour tunnel gate insert 60 HRC

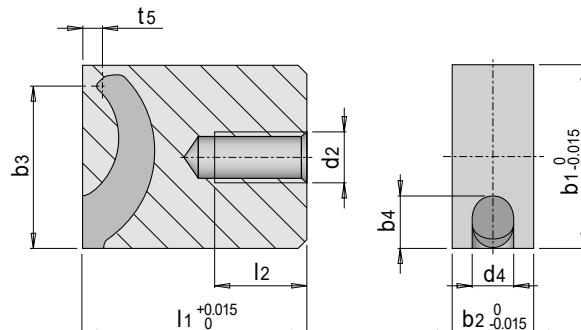

Mat.: 1.3343 \approx 60 HRC

SG⁵⁾

Visk 1 ¹⁾	Visk 2 ²⁾	Visk 3 ³⁾	I1	b2	d2	I2	b3	b4	d4	t5	b1	Nr. / No.
- 5g	- 4g	- 3g	12	5	M 4	5	8.5	3.2	2.5	1	10	E 1690/10
- 12g	- 7g	- 5g	18	6		8	13.3	4		2	15	E 1690/15
- 35g	- 25g	- 15g	22	8	M 5	9	16	5.2	4		18	E 1690/18
- 120g	- 75g	- 50g		10		8	22.1	6.5	6	3	25	E 1690/25
- 1000g	- 500g	- 300g	27	12	M 6	9	26.9	7	8	5	30	E 1690/30
			36			8	41.2	9.6		10	45	E 1690/45


1) Visk 1: Niedere Viskosität (leicht fließend) / Visk 1: Low viscosity (easy flowing)

2) Visk 2: Mittlere Viskosität / Visk 2: Medium viscosity


3) Visk 3: Hohe Viskosität (zäh fließend) / Visk 3: High viscosity (poor flowing)

4) F [mm²]: Anschnittfläche / F [mm²]: Gate surface

5) SG: Schussgewicht / SG: Shot-weight

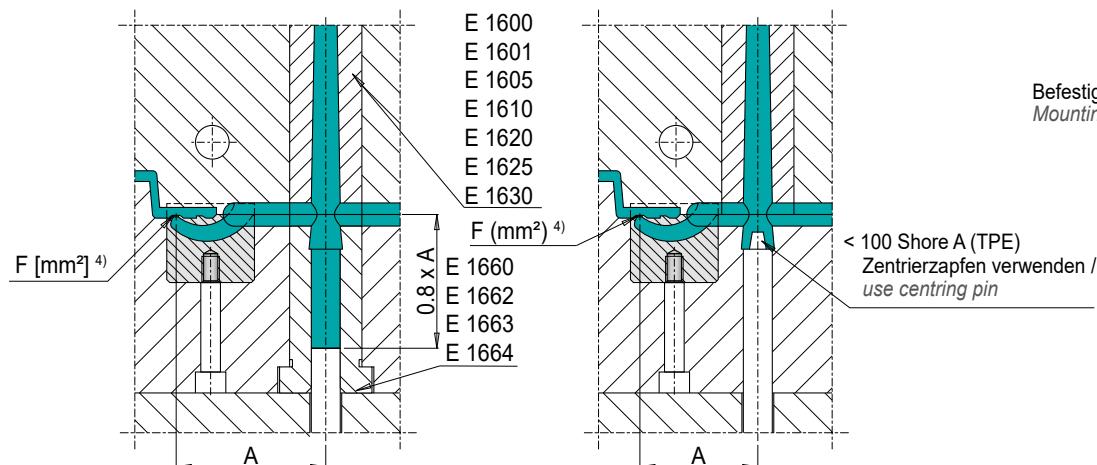


Befestigungsmöglichkeiten b1 = 10, 15 /
Mounting possibilities b1 = 10, 15

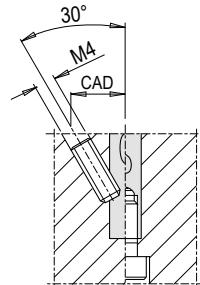

b1	Elastomere / Elastomers		PE, PP, PET, PBT, ...		ABS, ASA, PC/ABS, HI-PC, PA, POM, SB, ...		PA + GF, PC, SAN, PVC-U, PS, PMMA, PEI, ...	
	A	A	A	A	A	A	A	A
10	12 - 16		13 - 20		16 - 23		22 - 29	
15	16 - 21		18 - 25		21 - 28		27 - 34	
18	21 - 26		26 - 34		31 - 39		36 - 45	
25	28 - 33		31 - 39		36 - 44		41 - 50	
30	33 - 38		38 - 48		43 - 53		48 - 58	
45	48 - 53		53 - 63		58 - 68		-	


	KALOTTE KLEIN SMALL CALOTTE	KALOTTE STANDARD STANDARD CALOTTE
E 1690/10 E 1692/10		
E 1690/15 E 1692/15		
E 1690/18 E 1692/18		
E 1690/25 E 1692/25		
E 1690/30 E 1692/30		
E 1690/45 E 1692/45		

**KALOTTEN-VARIANTEN
CALOTTE VERSIONS**

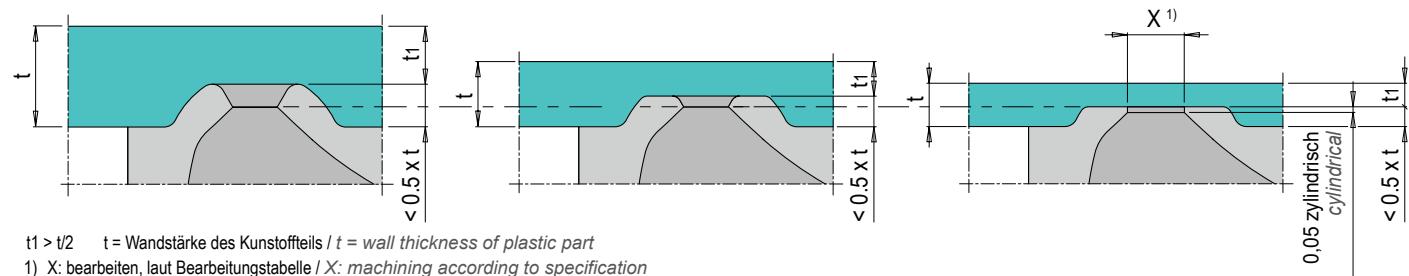

CAD-NULLPUNKT

CAD DATUM POINT

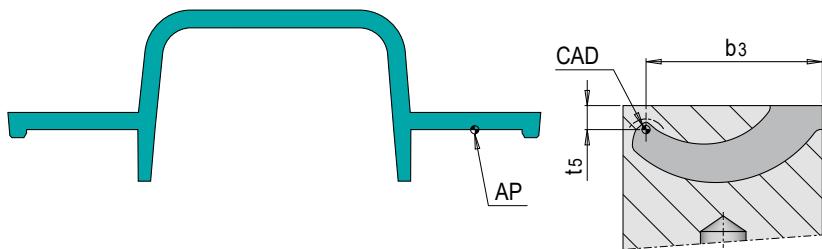

CAD: CAD-Nullpunkt


CAD: CAD datum point

AP: gewünschter Anspritzpunkt

AP: determined injection point

ANGUSSEINSATZ POSITIONIEREN

POSITION THE TUNNEL GATE INSERT

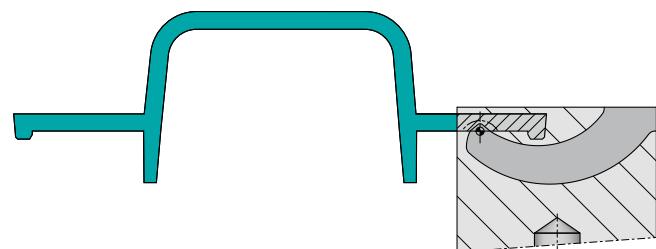


CAD-Nullpunkt des Einsatzes auf dem Anspritzpunkt platzieren

Place the CAD datum point of the insert on the injection point

TEILEKONTUR UND KALOTTE ABZIEHEN

DEDUCT THE PART'S CONTOUR AND THE CALOTTE

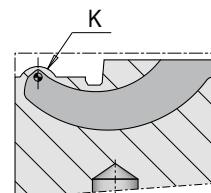


K: Konturfläche der Kalotte in 3D CAD Daten enthalten

K: The contour surface of the calotte is contained in the 3D CAD data



ANGUSSKANAL ANPASSEN

ADJUST THE RUNNER

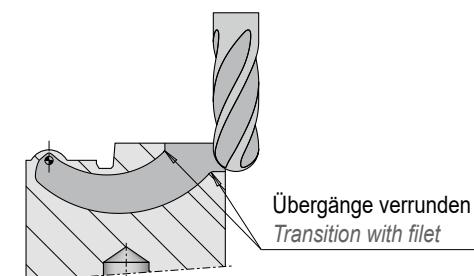

Angusskanal des Einsatzes nachbearbeiten




Adjust the runner contour on the insert

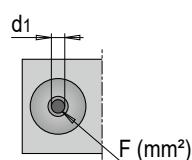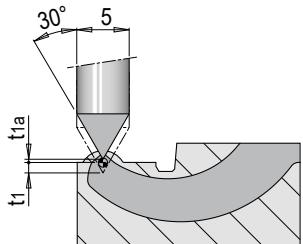

b1	F (mm²)	Fräsen / Milling		
		d1	t1	t1a
10	0.13	0.4	0.04	-
	0.20	0.5	0.17	-
	0.28	0.6	0.30	-
15	0.13	0.4	-	0.07
	0.20	0.5	0.06	-
	0.28	0.6	0.20	-
	0.38	0.7	0.33	-
	0.50	0.8	0.47	-
18	0.13	0.4	-	0.28
	0.20	0.5	-	0.16
	0.28	0.6	-	0.04
	0.38	0.7	0.09	-
	0.50	0.8	0.23	-
	0.64	0.9	0.36	-
	0.78	1.0	0.50	-
	0.95	1.1	0.63	-
	1.13	1.2	0.76	-
	25	0.13	0.4	-
25	0.20	0.5	-	0.39
	0.28	0.6	-	0.27
	0.38	0.7	-	0.15
	0.50	0.8	-	0.02
	0.64	0.9	0.10	-
	0.78	1.0	0.23	-
	0.95	1.1	0.36	-
	1.13	1.2	0.48	-
	1.33	1.3	0.61	-
	1.54	1.4	0.74	-
	1.77	1.5	0.87	-
	2.01	1.6	1.00	-
	2.27	1.7	1.13	-
	2.54	1.8	1.26	-




ERODIEREN

EDM

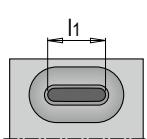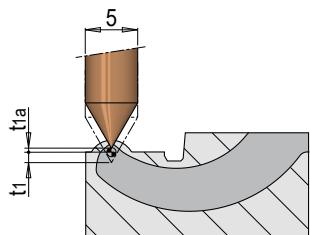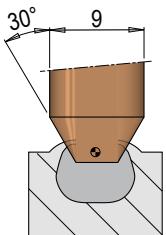

b1	F (mm²)	Erodieren / EDM			
		d1	I1	t1	t1a
30 / 45	2.14	0.5	4.5	-	0.35
	2.63	0.6	4.6	-	0.23
	3.13	0.7	4.7	-	0.11
	3.65	0.8	4.8	0.01	-
	4.18	0.9	4.9	0.13	-
	4.72	1.0	5.0	0.25	-
	5.27	1.1	5.1	0.37	-
	5.84	1.2	5.2	0.49	-
	6.41	1.3	5.3	0.62	-
	7.00	1.4	5.4	0.74	-
	7.60	1.5	5.5	0.86	-

FRÄSEN
MILLING

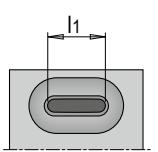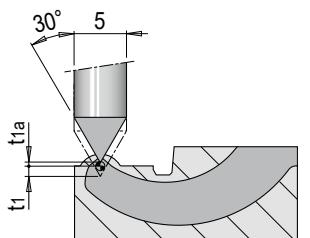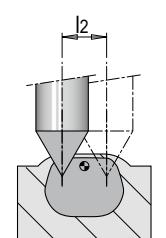

b1	F (mm²)	Fräsen / Milling				
		d1	I1	t1	t1a	I2
30 / 45	2.14	0.5	4.5	-	0.35	4
	2.63	0.6	4.6	-	0.23	-
	3.13	0.7	4.7	-	0.11	-
	3.65	0.8	4.8	0.01	-	-
	4.18	0.9	4.9	0.13	-	-
	4.72	1.0	5.0	0.25	-	-
	5.27	1.1	5.1	0.37	-	-
	5.84	1.2	5.2	0.49	-	-
	6.41	1.3	5.3	0.62	-	-
	7.00	1.4	5.4	0.74	-	-
	7.60	1.5	5.5	0.86	-	-

VISKOSITÄT VISCOSEITY

Visk 1: Niedere Viskosität (dünnflüssig, leicht fließend)

Visk 1: Low viscosity (thin fluid, easy flowing)

PP	Polypropylen / Polypropylene
PE	Polyethylen / Polyethylene
PS	Polystyrol / Polystyrene
SB	Styrol-Butadien-Copolymer / Styrene-butadiene copolymer

Visk 2: Mittlere Viskosität

Visk 2: Medium viscosity

ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol / Acrylonitrile butadiene styrene
ASA	Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymer / Acrylonitrile styrene acrylate
PBT	Polybutylenterephthalat / Polybutylene terephthalate
POM	Polyoxymethylen / Polyoxymethylene
TPE	Thermoplastische Elastomere / Thermoplastic elastomers
PA	Polyamid / Polyamide
PET	Polyethylenterephthalat / Polyethylene terephthalate
PMMA	Polymethylmethacrylat / Polymethyl methacrylate
SAN	Styrol-Acrylnitril / Styrene-acrylonitrile resin

Visk 3: Hohe Viskosität (dickflüssig, schwer fließend)


Visk 3: High viscosity (viscous, poor flowing)

PC	Polycarbonat / Polycarbonate
PVC	Polyvinylchlorid / Polyvinyl chloride
PES	Polyethersulfon / Polyethersulfone
PPO	Polyphenylenoxid / Polyphenylene oxide
PPS	Polyphenylensulfid / Polyphenylene sulfide

ANSCHNITTFLÄCHE GATE SURFACE



Beispiel für 50g PA
Example for 50g PA

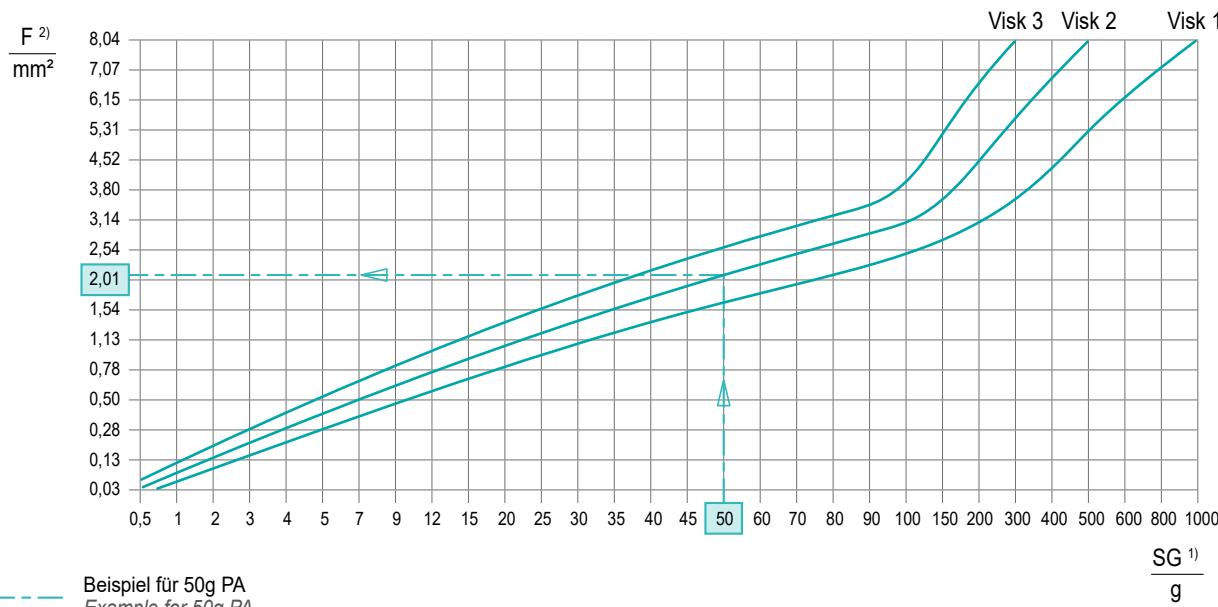

Achtung: Bei Verwendung von gefüllten Kunststoffen (**Glasfaser, Kohlefaser etc.**) die mit der Tabelle ermittelten Werte der Anschnittfläche um ~25% vergrößern! (E 1693, E 16935 und E 1694 nicht geeignet für gefüllte Kunststoffe)

Die empfohlenen Schussgewichte und Anschnittflächen sind nur Richtwerte. Geometrie des Teiles, Werkzeugkonzept, Kunststofftyp und Füllstoffe müssen individuell berücksichtigt werden.

Caution: When using filled plastics (**glass fibres, carbon fibres etc.**) you should increase the determined **gate surface** by ~25%. (E 1693, E 16935 and E 1694 are **not suitable** for filled plastics)

The recommended shot weights and gate surface are guide values only! Please also take into account individual parameters such as part geometry, mould design, type of plastic and fillers.

1) SG: Schussgewicht / SG: Shot weight

2) F (mm²): Anschnittfläche / F (mm²): Gate surface



- » Einsetzbar für alle Kunststoffe und für kleinste Schussgewichte
- » Hohe Zeit- und Kostensparnis durch einfachen Einbau
- » Hergestellt mit MIM-Technologie für einen exakten Anschnitt und sehr hohe Prozesssicherheit
- » Applicable with all plastics and ultralight shot weights
- » Time and cost saving due to the easy mounting
- » MIM-manufactured products for precise gates and an extremely high process reliability

WÄRMELEITPASTE

HEAT SINK PASTE

- » Verhindert bei kurzen Zykluszeiten die lokale Erwärmung im Angusseinsatz
- » Verbessert die Wärmeabfuhr

» Verbessert den Abriss (kein Fadenzug)

Bei folgenden Kunststoffen wird Wärmeleitpaste empfohlen: PE, PP, POM, PC, PBT, PEI, PPO, PS

» Prevents localized heating of the gate insert for moulding processes with short cycle times

» Improves heat dissipation

» Enhances degating performance (no stringing)

For the following plastics, heat sink paste is recommended: PE, PP, POM, PC, PBT, PEI, PPO, PS

Wärmeleitpaste (VCP 1000)

Heat sink paste (VCP 1000)




GEGENKALOTTE

COMPANION VESTIGE

Um bei besonders flachen Teilen ein optimales Abreißen des Anschnittes zu ermöglichen, empfiehlt es sich, im Formeinsatz eine Gegenkalotte vorzusehen. Diese gewährleistet ein Abreißen parallel zur Trennebene. Dies ist besonders bei Materialien, die zu Fadenzug neigen, sehr empfehlenswert.

For optimal degating of very flat parts, the application of a companion vestige is recommended. It ensures a shot breaking line which is parallel to the mould parting line. This is particularly recommended with materials prone to stringing.

Gegenkalotte
Companion vestige

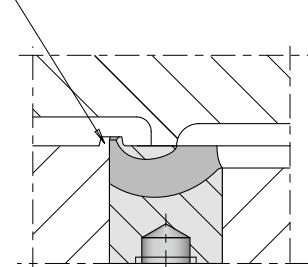


FLACHE TEILE

FLAT PARTS

Bei sehr dünnen Teilen muss die Kalotte abgeschliffen werden. ($t_1 > t/2$)

If the molded part is very thin, the calotte must be ground down. ($t_1 > t/2$)

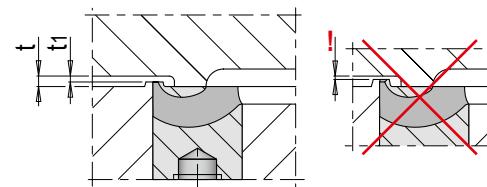

FREISTRAHLBILDUNG

JETTING

Maßnahmen:


- » Anschnittfläche vergrößern
- » Gestuftes Einspritzprofil verwenden: schnell - langsam - schnell

Measures:

- » Increase gate surface
- » Use graduated injection profile: fast - slow - fast

Maschinell gestuftes Einspritzen

Automatically graduated injection

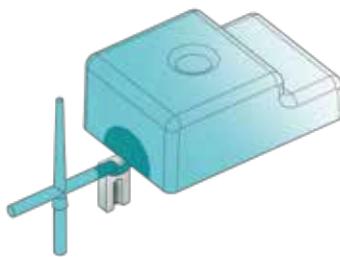


1. Hohe Einspritzgeschwindigkeit zum Füllen des Kaltverteilers
2. Niedrige Einspritzgeschwindigkeit, um optimalen Quellfluß zu erreichen
3. Hohe Einspritzgeschwindigkeit, um zügiges Füllen des Formteils zu gewährleisten, anschließend Nachdruck einzustellen

1. High injection speed for filling the cold runner
2. Low injection speed to ensure optimum frontal (laminar) flow
3. High injection speed for quick mould filling, followed by holding pressure setting

Mechanisch gestuftes Einspritzen

Mechanically graduated injection

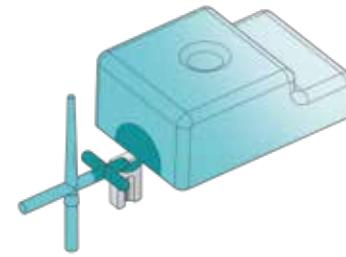

- » Querverteiler reduziert die Geschwindigkeit der Fließfront im Anschnittbereich bei konstanten Maschinenparametern
- » Für Werkzeuge, die häufig die Spritzmaschine wechseln

- » Transverse runner reduces the velocity of the flowing front in the gate area while machine parameters remain constant
- » For moulds frequently used on different injection moulding machines