

# SCHRIFTEINSÄTZE STANDARD, MIT RASTFUNKTION

## STANDARD MARKING STAMPS WITH LATCHING FUNCTION

Ab sofort sind die Schrifteinsätze mit Rastfunktion auch in der Standard-Ausführung („lang“) erhältlich.

- » Hohe Prozesssicherheit durch Einrasten des Pfeileinsatzes
- » Einfache Montage und Demontage von der Trennebene
- » Ohne Höhenverstellung des Pfeileinsatzes

Now the marking stamps with latching function are also available in the standard version ('long').

- » Higher process reliability through the latching of the arrow insert
- » Easy installation and removal from the split line face
- » With fixed height of the arrow insert



**meusbürger**

Standards for your success.


## E 24005 R



### Stempel Monat, mit Rastfunktion

Month stamp with latching function

- » Demontage von der Trennebene
- » Fixe Pfeilposition durch Einrasten des Pfeileinsatzes
- » Ohne Höhenverstellung
- » Removal from the split line face
- » Fixed arrow position through the latching of the arrow insert
- » With fixed height

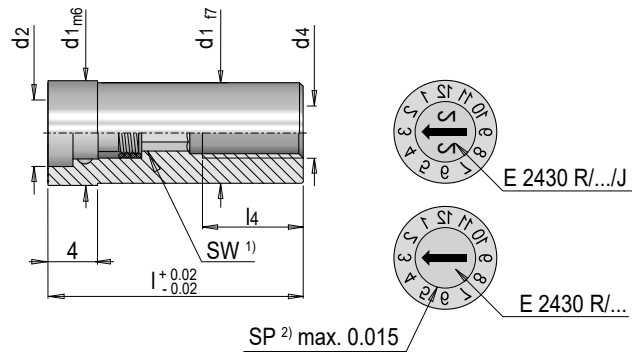

SP <sup>2)</sup> max. 0.015

Mat.: 1.4112

≈ 52 HRC


t max. = 340°C

SW <sup>1)</sup>	l4	l	d4	d2	d1	J	Nr. / No.
1.5	3	14	M 2	2.6	4	-	E 24005 R/ 4
						22	E 24005 R/ 4/22
						23	E 24005 R/ 4/23
						24	E 24005 R/ 4/24
						-	E 24005 R/ 5
						22	E 24005 R/ 5/22
	6	17	M 3	2.9	5	23	E 24005 R/ 5/23
						24	E 24005 R/ 5/24
						-	E 24005 R/ 6
						22	E 24005 R/ 6/22
						23	E 24005 R/ 6/23
						24	E 24005 R/ 6/24
2	7	20	M 4	5	8	-	E 24005 R/ 8
						22	E 24005 R/ 8/22
						23	E 24005 R/ 8/23
						24	E 24005 R/ 8/24
						-	E 24005 R/ 10
						22	E 24005 R/10/22
	25	20	M 5	6.3	10	23	E 24005 R/10/23
						24	E 24005 R/10/24
						-	E 24005 R/12
						22	E 24005 R/12/22
						23	E 24005 R/12/23
						24	E 24005 R/12/24
3	25	M 6	7.5	12	-	E 24005 R/12	
					22	E 24005 R/12/22	
					23	E 24005 R/12/23	
					24	E 24005 R/12/24	
					-	E 24005 R/12	
					22	E 24005 R/12/22	

1) SW: Schlüsselweite zur Montage von der Trennebene / SW: Wrench size for installation from the split line face

2) SP: Luftspalt / SP: Air gap

### MONTAGE / DEMONTAGE MOUNTING / DISMANTELING

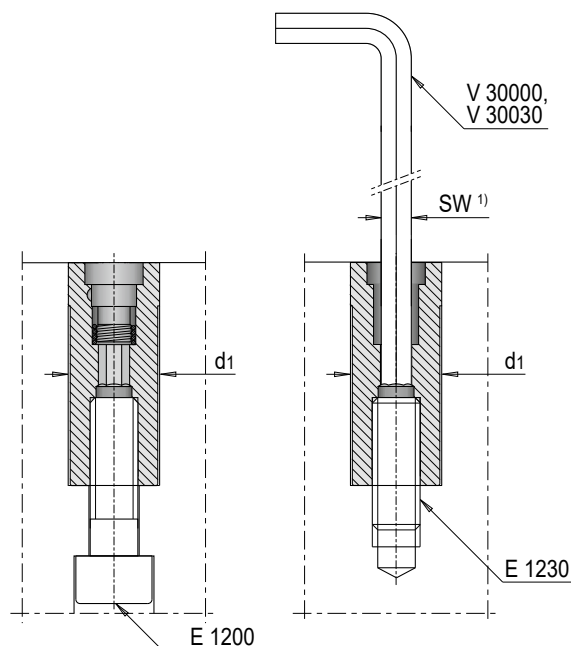

Not intended for use in the USA and Japan!


## E 24045 R



### Stempel Jahr, mit Rastfunktion

Year stamp with latching function

- » Demontage von der Trennebene
- » Fixe Pfeilposition durch Einrasten des Pfeileinsatzes
- » Ohne Höhenverstellung
- » Removal from the split line face
- » Fixed arrow position through the latching of the arrow insert
- » With fixed height

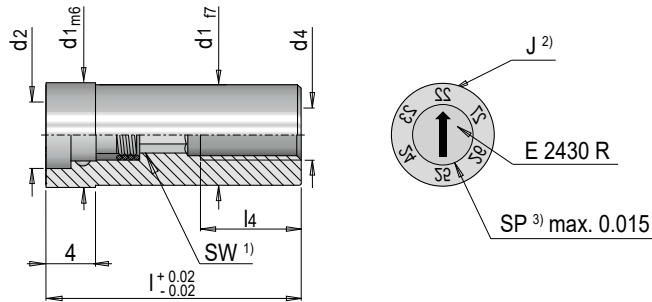

Mat.: 1.4112

≈ 52 HRC

t max. = 340°C


SW <sup>1)</sup>	l4	l	d4	d2	d1	J <sup>2)</sup>	Nr. / No.	
1.5	3	14	M 2	2.6	4	22	E 24045 R/ 4/22	
						23	E 24045 R/ 4/23	
						24	E 24045 R/ 4/24	
	6	17	M 3	2.9	5	22	E 24045 R/ 5/22	
						23	E 24045 R/ 5/23	
						24	E 24045 R/ 5/24	
2	7	20	M 4	3.95	6	22	E 24045 R/ 6/22	
						23	E 24045 R/ 6/23	
						24	E 24045 R/ 6/24	
				5	8	22	E 24045 R/ 8/22	
							23	E 24045 R/ 8/23
							24	E 24045 R/ 8/24
3	25	M 5	6.3	10	22	E 24045 R/10/22		
					23	E 24045 R/10/23		
					24	E 24045 R/10/24		
		M 6	7.5	12	22	E 24045 R/12/22		
					23	E 24045 R/12/23		
					24	E 24045 R/12/24		

1) SW: Schlüsselweite zur Montage von der Trennebene / SW: Wrench size for installation from the split line face

2) J: Startjahr / J: Starting year

3) SP: Luftspalt / SP: Air gap

### MONTAGE / DEMONTAGE MOUNTING / DISMANTELING

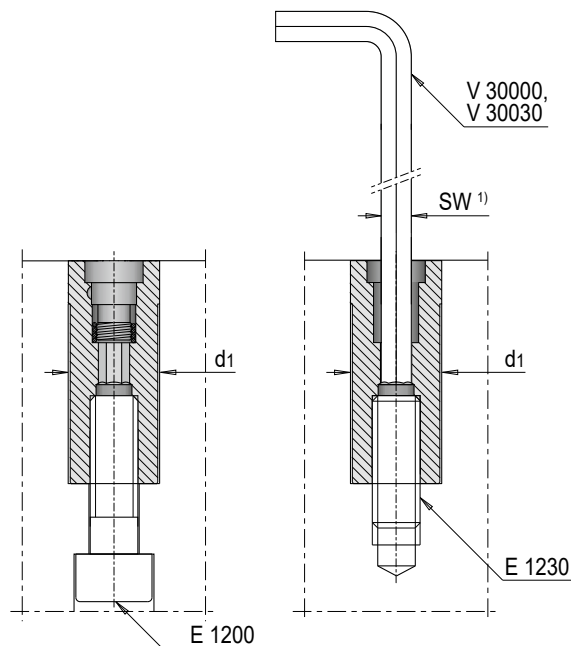

Not intended for use in the USA and Japan!